


SIRÉNA

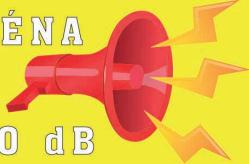

> 90 dB

BZ902

Náhradný prijímač



OBOJSMERNÁ
komunikácia

možné použiť
s vysielači

BZ910



433,92 MHz
BEZDRÔTOVÉ VYSIELANIE
DIGITÄLNE KÓDOVANIE

BZ920



230 V AC
NAPÁJANIE PRIJIMAČA

BZ940



LEAD FREE
v súlade s RoHS

PREHLÁSENIE O ZHODE

My ELEKTROBOCK CZ s.r.o., týmto prehlasujeme, že výrobok BZ902
je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými
ustanoveniami smernice 1999/5/ES.

V Kuřimi 1.6.2008 na www.electrobock.cz

5 RÔZNÝCH
TÓNOV

DOSAH
AŽ 300 M

SAMOUČENIE
KÓDOV

E
O
B
S.R.O.
ELEKTROBOCK CZ

Náhradný prijímač - SIRÉNA

s možnosťou volby až 5 rôznych tónov

Pri použití viacej tlačidiel BZ910 alebo viacej násobných tlačidiel

BZ920 alebo BZ940 môžme priradiť každému tlačidlu iný tón

a v oviacjeneračnom dome tak určiť, ku komu návšteva prichádza.

BZ902

Uvedenie do prevádzky:

1. Zapojte prijímač do el. siete 230 V / 50 Hz
2. Overte polaritu batérie vo vysielači
(viď návod BZ910, BZ920, BZ940).

NAUČENIE KÓDU / VOLBA TÓNU:

1. Krátko stlačte (na 1,5 s) funkčné tlačidlo prijímača (viď obr. 1). Dióda sa rozblíka (1x/1 s) a prijímač je pripravený k naučeniu kódu (režim učenia).
2. Pre volbu tónu znova stlačte (na 0,5 s) funkčné tlačidlo prijímača (viď. obr. 1), zaznie jednohlasý gong (dióda zhasne). Ak sa dióda znova rozblíka, opäť stlačte tlačidlo a zaznie druhý tón. Taktô vyberte tón, ktorý vám vyhovuje a postupujte ďalej.
3. Po doznení zvoleného tónu stlačte tlačidlo vysielača. **Dióda na vysielači blikne, pokiaľ dostane odpoveď od prijímača**, ako potvrdenie signálu, a dôjde k uloženiu kódu.
4. Po uložení kódu a tónu do prijímača, dióda na prijímači svieti.
5. Pri učeniu ďalších kódov postupujte rovnakým spôsobom (opakujte body 1 až 3).

Pozn.: je možné naučiť až 16 kódov (rôznych tlačidiel - vysielačov), ďalší kód automaticky prepisuje prvý kód!

Ak sa do 1 minúty nepodarí vyslať kód pre naučenie (stlačením tlačidla vysielača), je nutné opakovať postu 1 až 3.

RESET (vymazanie pamäte):

Stlačte funkčné tlačidlo (viď obr. 1) na dobu 4 sekúnd, dióda na prijímaču zhasne a tým je pamäť vymazaná (prázdná pamäť je indikovaná blikaním diódy v intervale 1x za 1,5 sekúnd).



LED	POPIS FUNKCIE
	BLIKÁ po 0,5 s = indikácia slabkej batérie vo vysielači
	BLIKÁ po 1 s = režim učenia
	BLIKÁ po 1,5 s = prázdna pamäť
	SVIETI = kód vysielača bol naučený
	NESVIETI = v dobe príjmu signálu z vysielača (pri zavoleniu)

Obr. 1: Funkčné tlačidlo



Doporučenie:

Dosah súpravy môže byť na voľnej ploche až 300 m. V zástavbe sa však znižuje vplyvom elektromagnetického rušenia. Prijímač ani vysielač neumiestňujte v blízkosti silových vodičov a veľkých kovových predmetov.

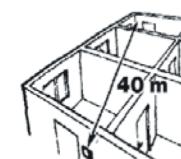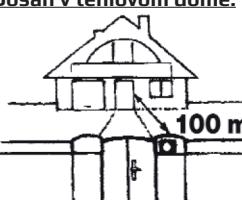

Dosah v tehlovom dome:

Dosah v panelovom dome:

Technické parametre:

PRIJÍMAČ

Napájanie	230 V / 50 Hz
Spotreba	1,5 VA
Dosah	až 300 m
Citlivosť	< -102 dBm
Hlasitosť	> 90 dB
Pracovná teplota	0 °C až 50 °C

V prípade záručného a pozáručného servisu zašlite kompletnú súpravu na adresu distribútoru.



Distribútor: ELEKTROBOCK SK s.r.o.

Sladová 1, Bratislava
Tel.: +421 2 20744545
Tech. podpora v ČR (8-14 h):
Tel.: +420 725 027 685
Tel: +420 724 001 633
www.elektrobock.sk

Návšteva je záruka 2 roky.

Dátum predaja a pečiatka predajne