

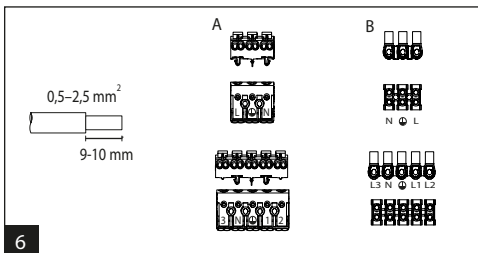
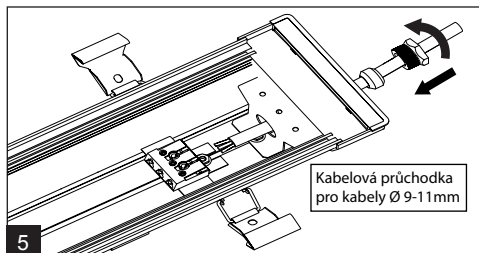
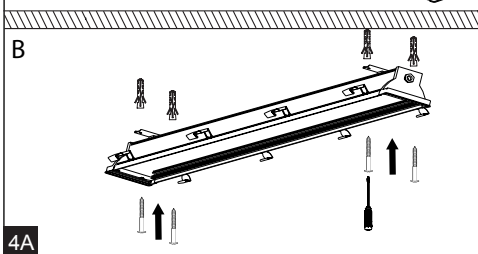
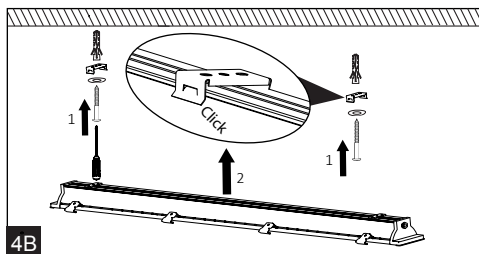
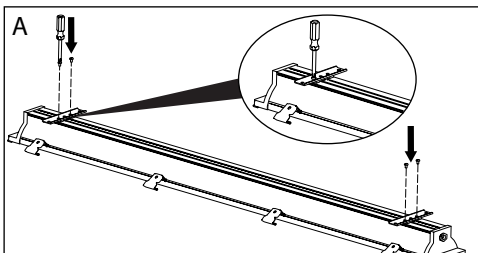
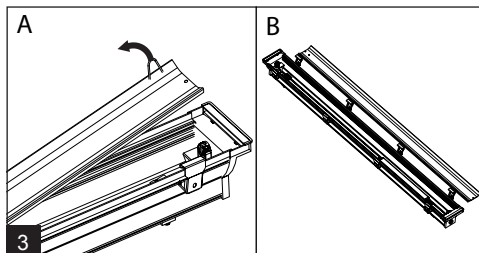
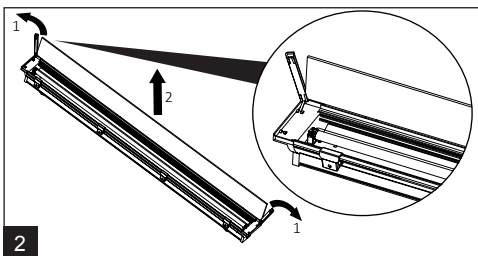
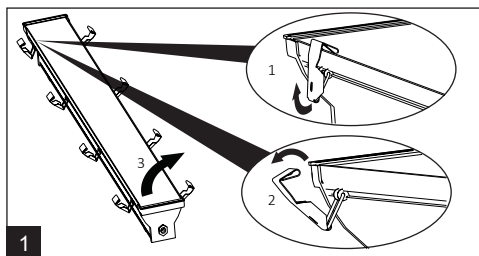
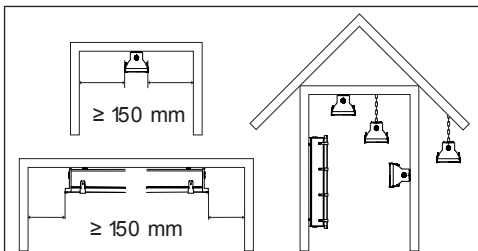
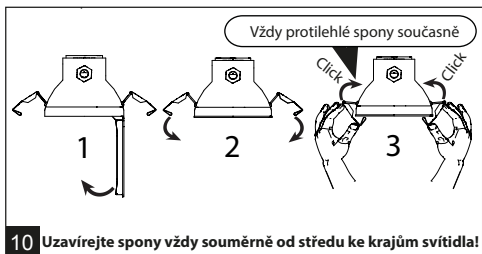
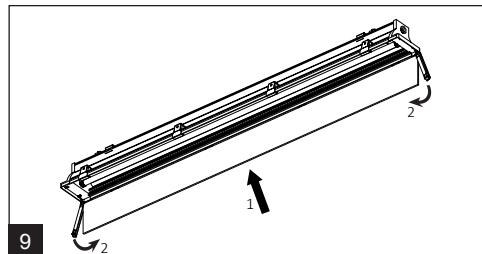
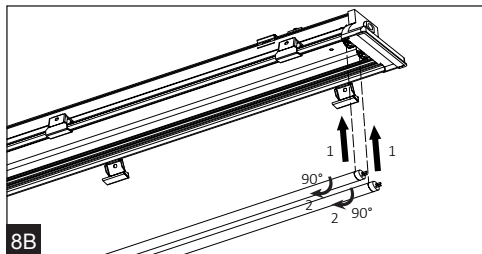


T8	T5 HE	T5 HO	A		D	
			T8/T5	T8/T5	T8/T5	T8/T5
1x18	1x14	1x24	670/624	140/105	90/75	580/534
1x36	1x28	1x54	1282/1224	140/105	90/75	1192/1134
1x58	1x35	1x49,80	1582/1524	140/105	90/75	1492/1434
2x18	2x14	2x24	670/624	140/105	90/75	580/534
2x36	2x28	2x54	1282/1224	140/105	90/75	1192/1134
2x58	2x35	2x49,80	1582/1524	140/105	90/75	1492/1434

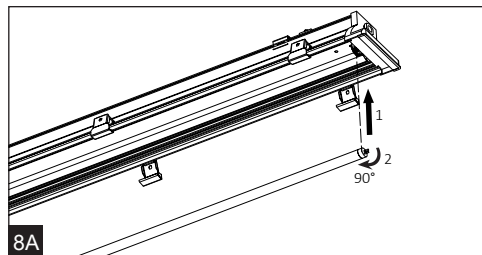

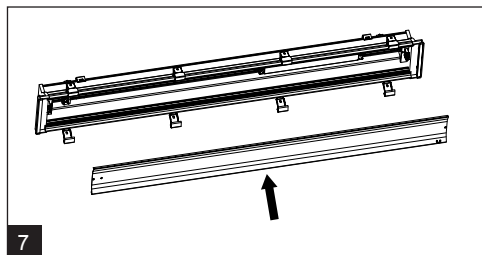

**10** Uzavírejte spony vždy souměrně od středu ke krajům svítidla!

Pozor na správné usazení skla do plastových bočnic a těsnící gumy, na úder do hran a na prudké teplotní změny. Vlastnosti tepelně tvrzeného bezpečnostního skla a jeho tříštivost se řídí normou ČSN EN 12150-1. U aplikací, kde spontánní lom skla může znamenat vysoké bezpečnostní riziko a finanční škody, doporučujeme použití tepelně tvrzeného skla polepeného ochrannou fólií. Jednotlivé případy by měly být zkontrolovány s našimi technikami.

Montáž lze provádět pouze autorizovanou osobou a v souladu s montážním návodem. Jakákoli jiná instalace je považována za nesprávnou. Pro dobrou montáž a funkci svítidla je nezbytné zajistit dostatečnou rovinnost montážní plochy. Ujistěte se, že svítidlo je vždy před instalací odpojeno od elektrického napětí. Nepoužívejte svítidlo v případě, že došlo k jeho poškození nebo k poškození přívodního kabelu. Pro čištění lze použít pouze vlhkou utěrku z mikrovlákna. Případné technické změny jsou vystaveny bez předchozího upozornění. Nevyhazujte svítidlo nebo jeho části do domovního odpadu, ale správně jej recyklujte.

TREVOS, a. s. je zapojen do kolektivního systému EKOLAMP dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.