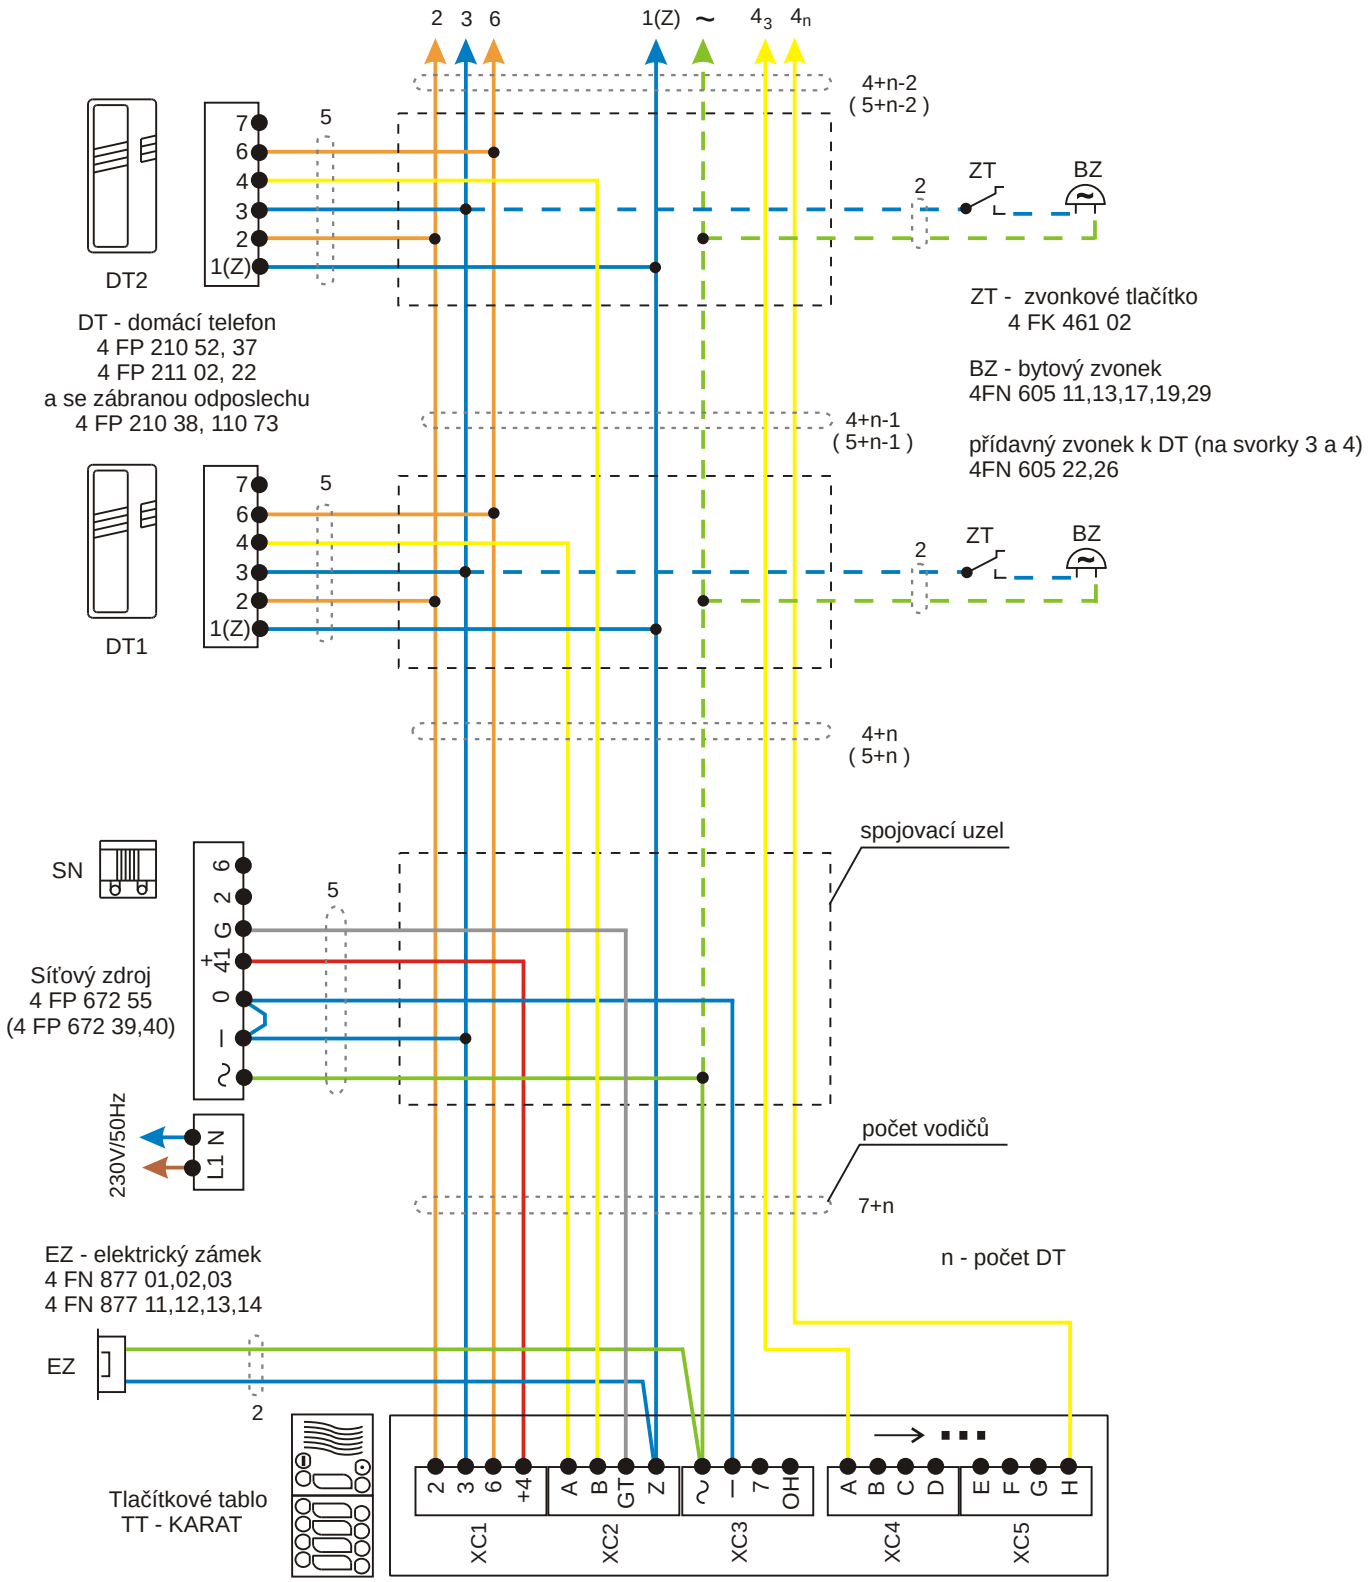
2 3 6
1(Z) ~ 4₃ 4n
4+n-2
(5+n-2)
DT2
7
6
4
3
2
1(Z)
5
2
ZT
BZ
DT - domácí telefon
4 FP 210 52, 37
4 FP 211 02, 22
a se zábranou odposlechu
4 FP 210 38, 110 73
ZT - zvonkové tlačítko
4 FK 461 02
BZ - bytový zvonek
4FN 605 11,13,17,19,29
4+n-1
(5+n-1)
přídavný zvonek k DT (na svorky 3 a 4)
4FN 605 22,26
DT1
4+n
(5+n)
spojovací uzel
SN
Síťový zdroj
4 FP 672 55
(4 FP 672 39,40)
230V/50Hz
L1 N
počet vodičů
7+n
n - počet DT
EZ - elektrický zámek
4 FN 877 01,02,03
4 FN 877 11,12,13,14
EZ
Tlačítkové tablo
TT - KARAT
XC1
XC2
XC3
XC4
XC5