

ELBO-073

Bazénový bezdrôtový alarm je elektronické monitorovacie zariadenie, ktoré detektuje pád dieťaťa či zvierata do bazéna, alebo tiež návštevu nevítanej osoby. Alarm automaticky spustí bezdrôtovo sirénu v prípade, že nejaká událosť vyvolá dostatočne veľké vlny. Snímač vĺn pracuje na základe merania zrýchlenia pohybu a náklonu pri vlnie. Jedná sa o rovnakú technológiu merania zrýchlenia ako u mobilných telefónov.

Bazénový alarm je zložený z 2 častí:

- **Vysielač**, ktorý pláva na hladine bazéna a je napájaný dvomi tužkovými batériami. Vysielač se pokladá na hladinu bazéna, kde je priviazaný k brehu na vhodné miesto.
- **Prijímač**, ktorý se zasunie do bežné 230 V AC elektro zásuvky. Prijímač môže byť vzdialenosť od vysielača až 300 m v prípade, že nie sú medzi prvkami prekážky.



Uvedenie do prevádzky

Snímač je z výroby plne funkčný, takže stačí prijímač zasunúť do zásuvky a vysielač položiť na vodnú hladinu.

Ovládanie:

Tlačidlo na zadnej strane prijímača slúži len na spárovanie.

Aktivácia: stlačíme na vysielači na dobu viac ako 1 s tlačidlo, pustíme a položíme na pokojnú hladinu. Ak snímač nezaznamená do 30 s žiadny pohyb, tak sa aktivuje, toto je indikované pípnutím a krátkymi svetelnými pulzy po 10 s. Od tohto okamihu je alarm aktívny a stráži hladinu bazéna.

Vypnutie alarmu má dve úrovne:

1. **Vypnutie:** podržaním tlačidla do zaznenia tónu (cca 3 s) na prednom paneli (vypnutie je sprevádzané dlhým prerušeným tónom). **Odporuča sa pre dlhodobé vypnutie.**
2. **Pohotovostný režim:** aktivny snímač otočte „hore nohami“ alebo položte na bok. Po zaznení tónu pre vypnutie je snímač deaktivovaný. Na proces máte cca 5 s, inak snímač indikuje ALARM. Teraz môžete snímač znova umiestniť do bazéna.



K opäťovnému uvedeniu do prevádzky z pohotovostného režimu stačí položiť snímač na vodnú hladinu a cca 2 minúty po upokojení hladiny bez vĺn, dôjde ku automatickej aktivácii indikovanej krátkym zvukovým signálom.

Ak vysielač zaznamená pohyb hladiny, máte 5 s k uspaniu vysiealača (pozri vyššie), aby nespustil alarm. Táto doba je indikovaná pípaním.

Spárovanie:

Z výroby je vysielač spárovaný so sirenou. To môžete vyskúšať vložením sirenou do zásuvky a vyvolaním poplachu pomocou vysielača. Ak sa sirená nespustí, spárujte tieto zariadenia znova.

Spárovanie:

- Stlačte (1,5 s) tlačidlo na zadnej strane prijímača
- Dióda sa rozblíka a prijímač je pripravený na učenie
- Vyvolajte poplach pomocou vysielača
- Po spárování prijímač zahúka
- Znovu vyskúšajte či sú správne spárované


Indikácia stavu sirenou pomocou LED diódy:

- Bliká 1x 2s: prázdna pamäť
- Bliká 1x 1s: režim učenia
- Bliká 1x 0,5s: slabá batéria vo vysielači
- Svieti: spárované

Umiestnenie:

Bazénový snímač je vhodné umiestniť:

- Do miesta, kde hrozí pád do vody
- Na prístupné miesto pre zapínanie a vypínanie alarmu
- Do rohu bazéna, kde je vlna najintenzívnejšia
- Na miesto, kde filtračia nevyvoláva vlny

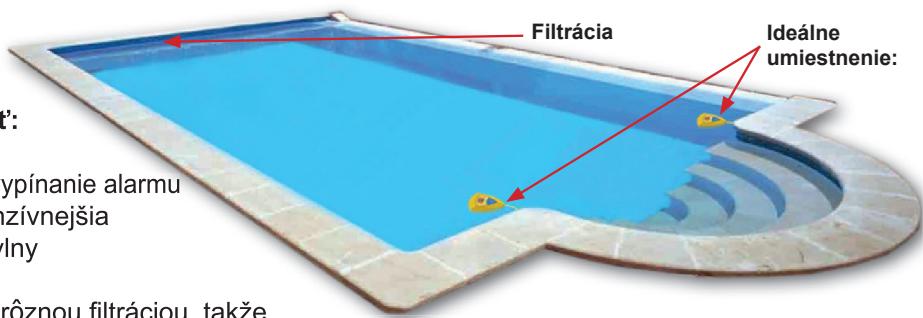

Každý bazén je originál s inými tvarmi a rôznou filtračiou, takže nemožno všeobecne povedať, ktoré miesto je najvhodnejšie.

Test:

Stlačte na vysielači tlačidlo na 1 s a položte ho na pokojnú hladinu. Ak snímač nezaznamená do 30 s žiadny pohyb, tak sa aktivuje. Toto je indikované pípnutím a LED dióda začne poblikávať. Teraz skúste demonštrovať pád dieťaťa do vody vhodením štyroch zviazaných plných petfľaší do bazéna. Ak snímač správne zareaguje (počujete opakujúce sa pípanie), skúste spustiť filtračiu či nebude dochádzať k samovoľnému zapínaniu. V prípade, že filtračia bude ovplyvňovať vysielač, presuňte ho na iné miesto alebo zmeňte nastavenie citlivosti. Zároveň vyskúšajte či máte v dosahu signálu sirénu, ktorá má pri teste húkať pri zaznamenávaní vĺn. Pri krátkom dosahu signálu je možné dokúpiť **repeater** (opakovač signálu) alebo ďalší **prijímač** pre pokrytie celého domu.

Nastavenie citlivosti:

Vysielač otvorte pomocou 3 skrutiek na spodnej strane a oddelite spodnú časť od vrchnej. Pri zostavovaní dbejte na správne umiestnenie batérií (pozri obrázok), uistite sa, že vo vnútri nie je žiadna voda.

Otočením gombíka smerom doprava sa citlosť zvyšuje. Po nastavení vysielač složte a vyskúšajte znova v bazéne. Toto nastavenie vykonávajte po dobu, než budete s citlosťou spokojní.

Silikónovým olejom môžete premazať tesnenie, čím predlžíte jeho životnosť a zlepšíte ochranu elektroniky pred vlhkou. Oba diely do seba musia správne zapadnúť, skrutky utáhujte s citom a všetky zároveň, inak hrozí vniknutie vody do zariadenia.

Bazénový alarm je navrhnutý tak, aby ho bolo možné použiť v ľubovoľnom bazéne v čase kúpacej sezóny. Dokáže ustrážiť bazén s veľkosťou približne 50-60 m². Ak by bol bazén podstatne väčší alebo mal príliš zložitý tvar a vodná vlna sa nemohla dobre rozšíriť, je vhodné použiť viac bazénových alarmov.


Technické parametre:

Vysielač		Prijímač	
Napájanie	2 x 1,5 V AA	Napájanie	sieťové (230 V / 50 Hz)
Vf výkon	10 mW	Hlasitosť	95 dB
Frekvencia	433,92 MHz	Spotreba	do 1,5 VA
Stupeň krytia	IP67	Stupeň krytia	IP20
Pracovná teplota	10 až 50 °C	Pracovná teplota	10 až 50 °C
Typ snímača	bezdrôtový	Dosah na voľnej ploche	cca 300 m
Životnosť batérií	až 1 rok	Dosah v zástavbe	cca 30 m

Tento bezpečnostný výrobok je len ďalšou úrovňou zabezpečenia, nie stopercentným riešením. Jeho používaním podľa inštrukcií manuálu maximalizujete bezpečnosť bazénu. Napriek tomu je nutné dbať na všetky bezpečnostné opatrenia týkajúce sa kúpania v bazénoch.



PREHLÁSENIENIE O ZHODE
My ELEKTROBOCK CZ s.r.o. týmto vyhlasujeme, že výrobok ELBO-073
je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými
ustanoveniami smernice 1999/5/ES.
Vydáno: 1. 3. 2016 na www.elbock.cz

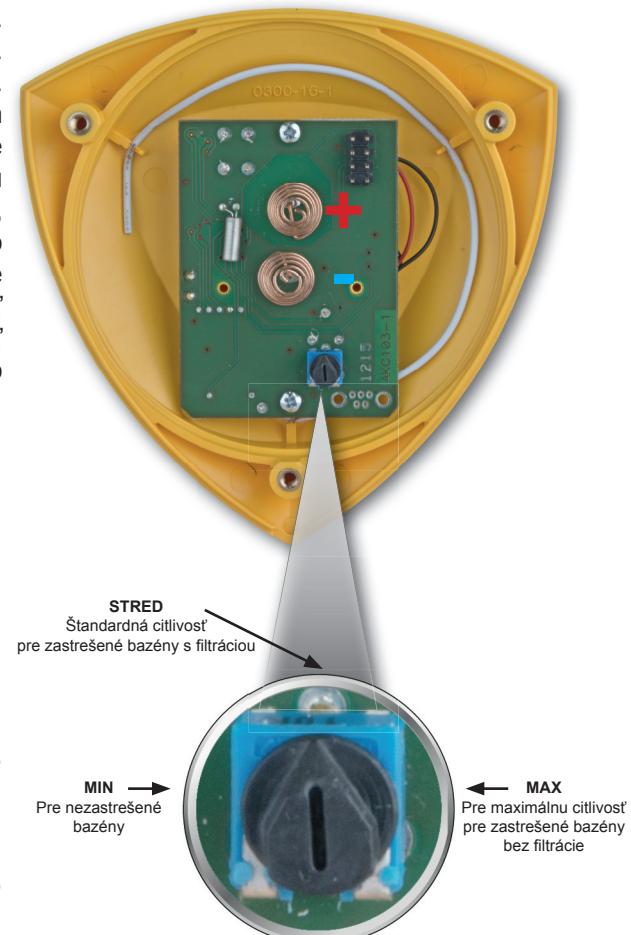

Dodávané vrátane batérií:



2 x 1,5 V AA

Distribútor pre SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.

Sladová 1, 821 05 Bratislava

Tel.: +421 2 207 44545 (8-12 h)

elektrobock@elektrobock.sk

Tech. podpora v ČR (8-14 h):

Tel.1: +420 725 027 685

Tel.2: +420 724 001 633

